


### Vue d'ensemble des entrées/sorties de la E-Box

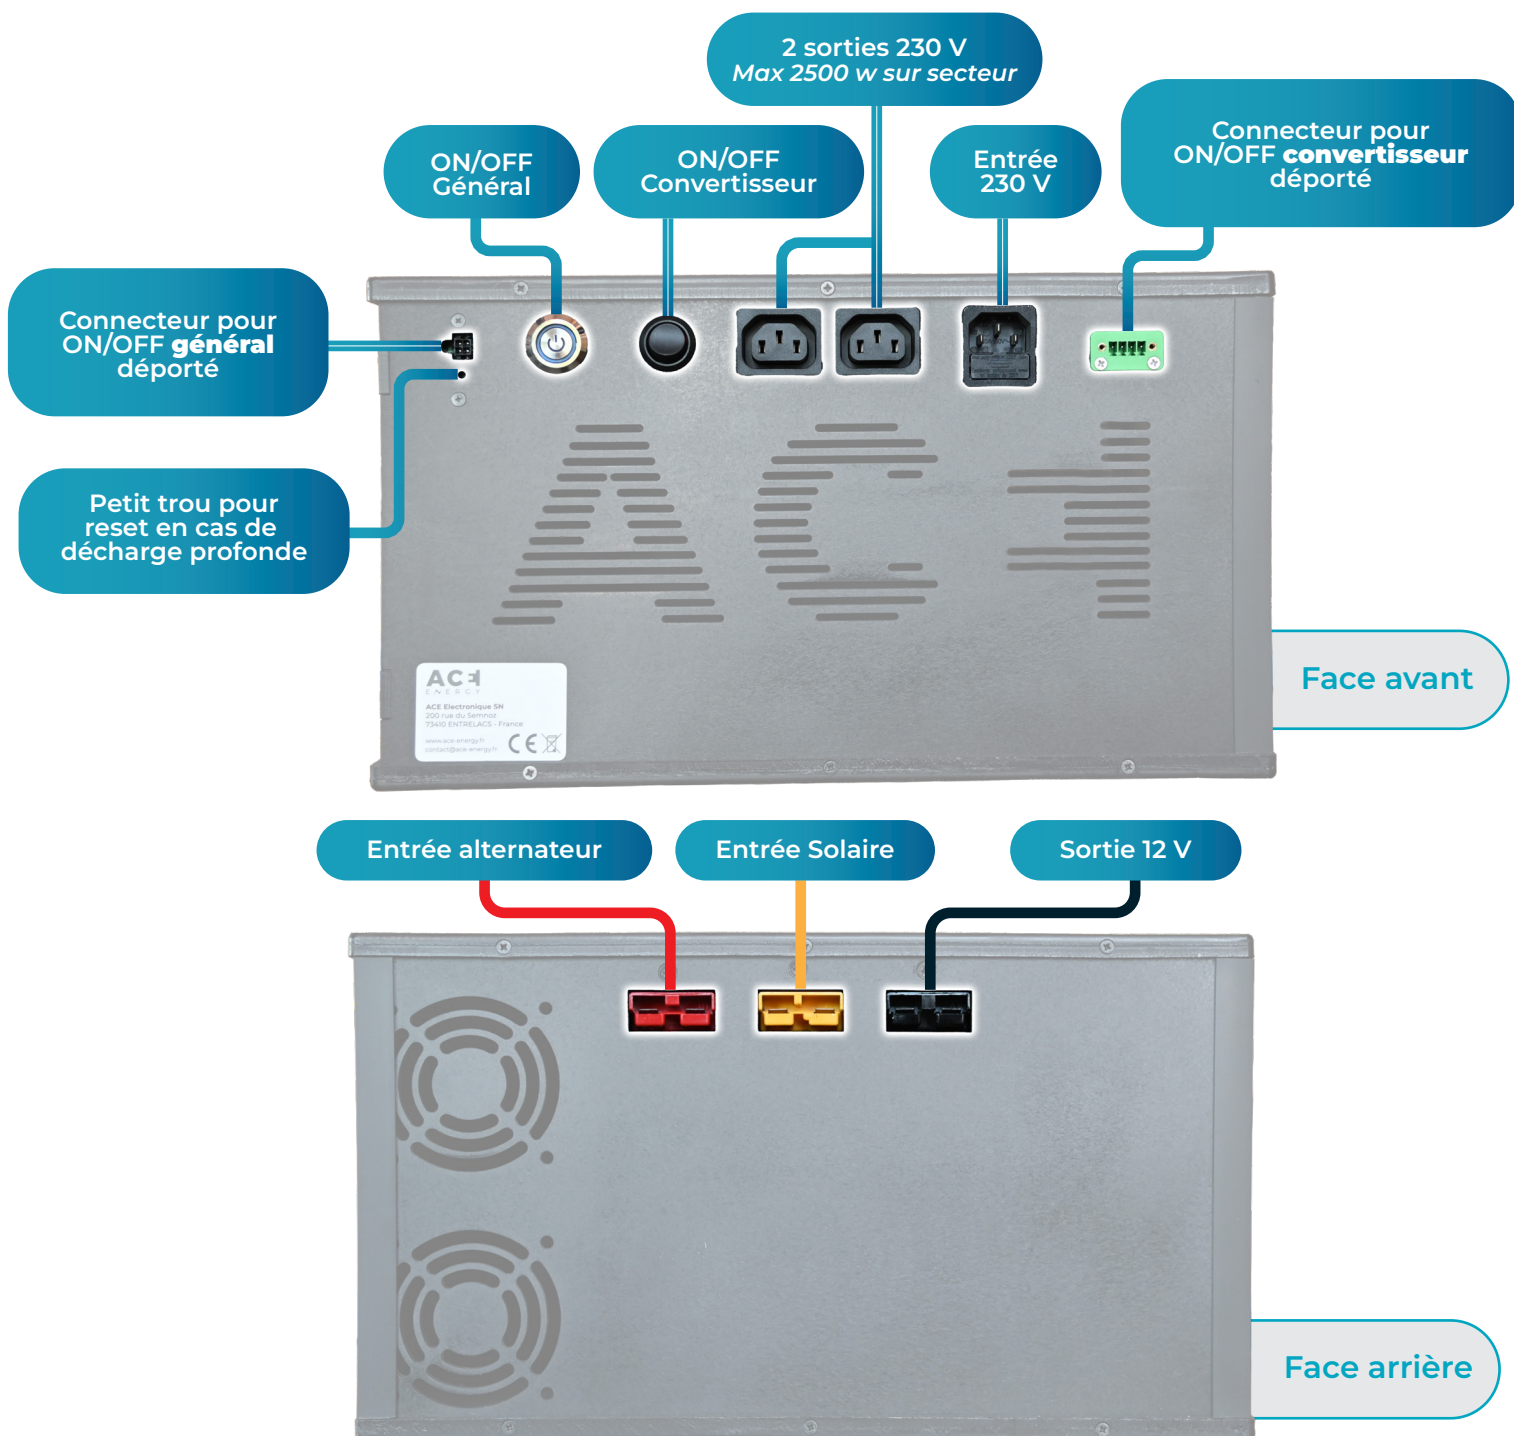

**Accessoire non fourni :**

Le bouton ON/OFF déporté général peut être fourni en option : 1m, 5m ou 10m.

## Câblage des entrées ALTERNATEUR et SOLAIRE


Entrée SB50 ROUGE – Charge par l'alternateur du véhicule

Section de câble recommandé : 1 à 2m = 16 mm<sup>2</sup> ; + de 2 m = 25mm<sup>2</sup>

Fusible en série sur l'entrée + = 70A

Entrée SB50 JAUNE – Charge par panneau solaire

Section de câble recommandé : 6 mm<sup>2</sup>

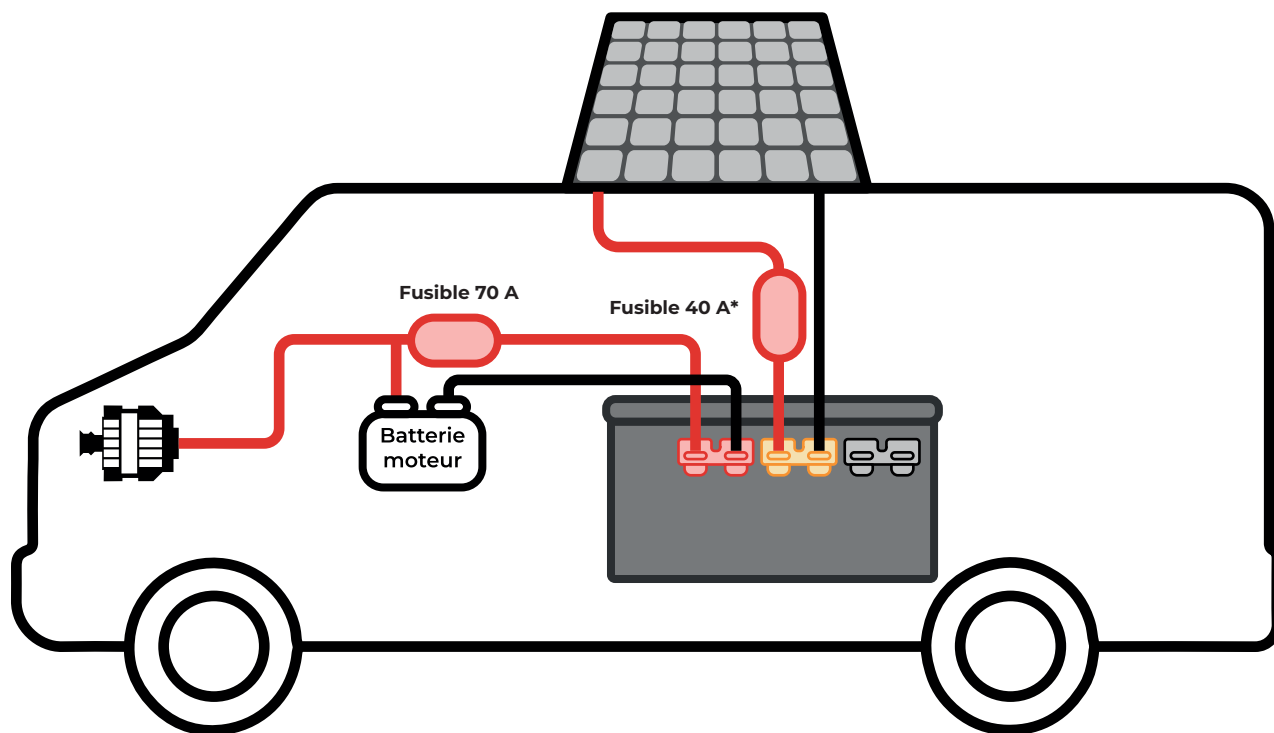


\*Sur l'entrée solaire nous recommandons un fusible 40 A si des panneau solaire sont installés.

### Remarque :


Si besoin, nous pouvons vous fournir en option un adaptateur SB50-JAUNE vers MC4 pour brancher le panneau solaire.

### Câblage de la sorties 12 V

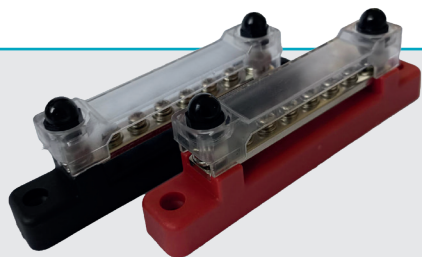

#### Accessoire non fourni :

L'utilisation de barre Omnibus est conseillée pour faire la distribution des sorties 12V.

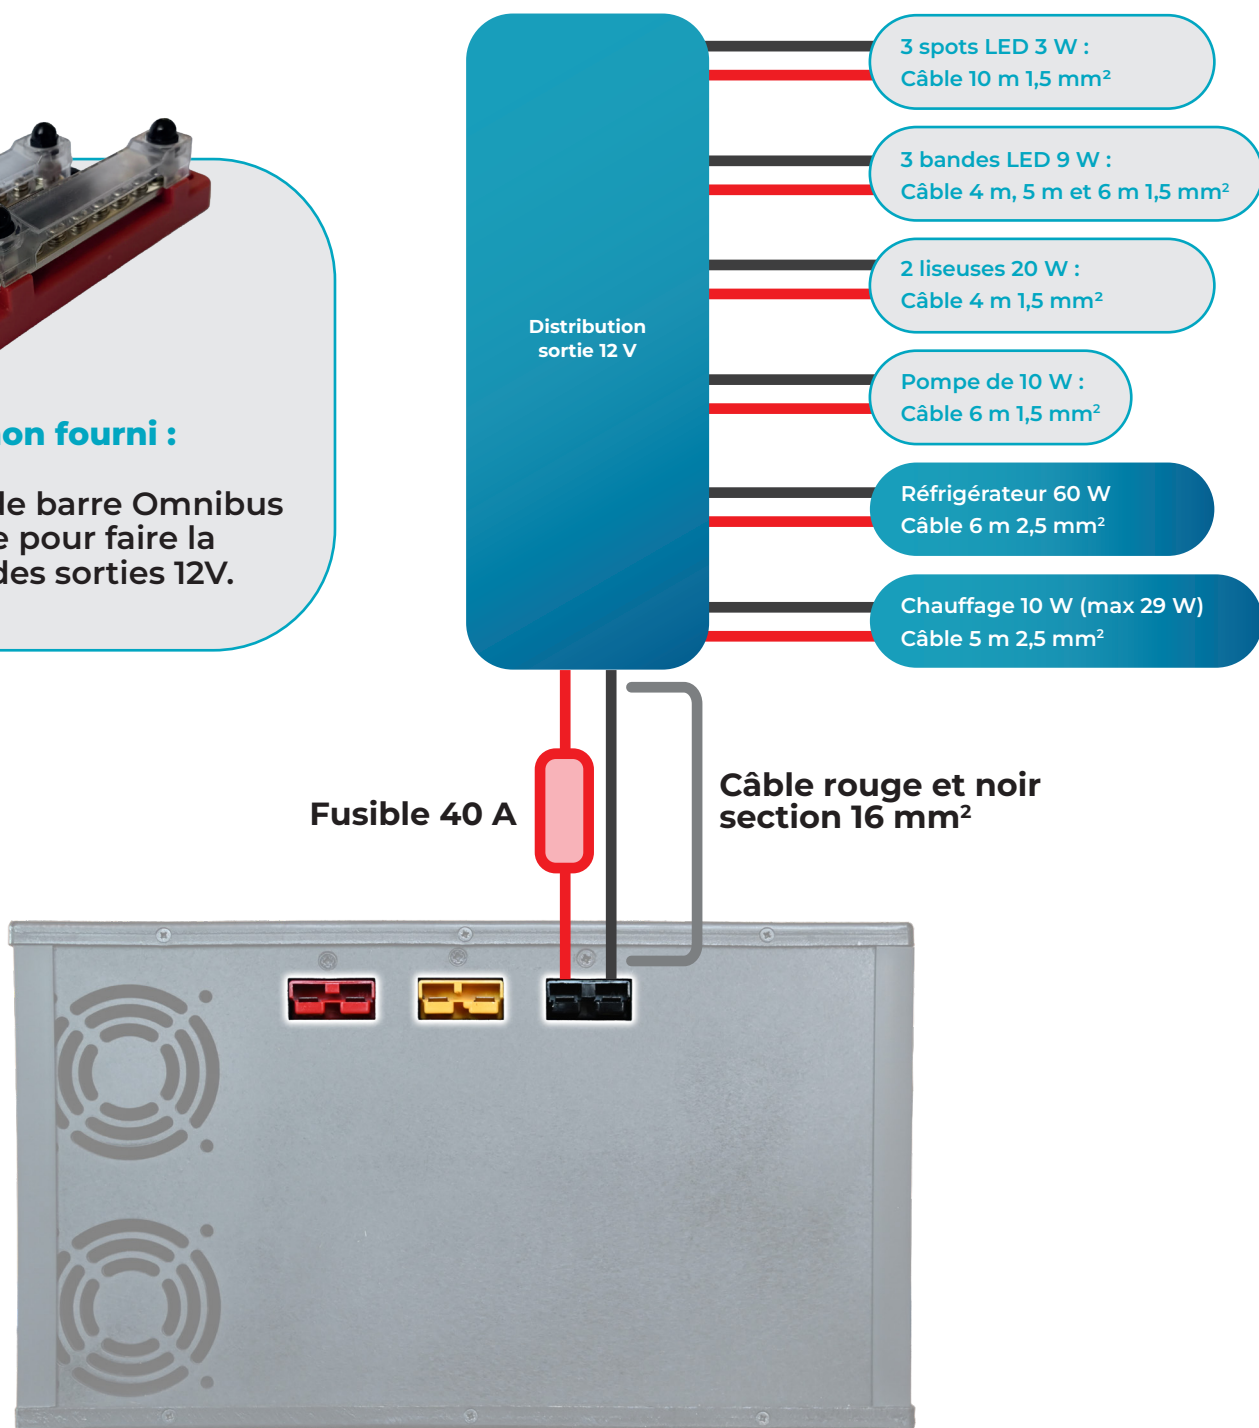

### Câblage entrée/sorties 230V

